ELEKTRONSKI TAJMER
SA NEDELJNIM PROGRAMIRANJEM

- Povezivanje na DIN šinu
- Napredno podešavanje nedelju dana unapred
- Kvarcni mikrokontroler najnovije tehnologije
- Digitalni elektronski vremenski prekidač opšte namene sa dnevnim i nedeljnim programima
- Programi ponavljanja sa 16 ON/OFF podešavanja
- Minutna preciznost podešavanja
- LCD prikazuje realno vreme u satima/minutima i ON/AUTO/OFF režim

TEHNIČKI PODACI

Naponski limit	AC180V ~ 264V (50/60Hz)	Broj krugova	1 krug (SPDT)
Greška	≤ 2s/dan (na 25°C)	Kapacitet	16A 250VAC (ohmic load cos Ø=1)
ON/OFF operacije	16 ON & 16 OFF	Životni vek	Mehanički: 10^7
Minimalni interval	1 minut		Električni: 10^5
Težina	125g	Radna temperatura	-10~55°C
Displej	LCD	Vlažnost	35~85% RH
Trajanje baterije	≥ 15 dana	Potrošnja	5VA

DIMENZIJE

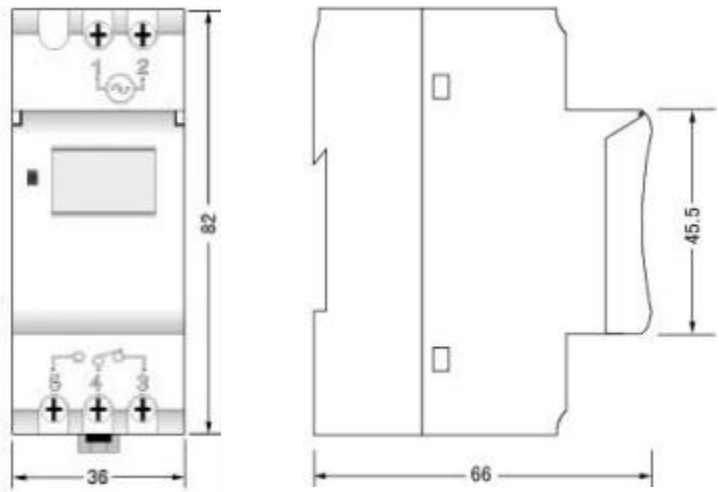

POVEZIVANJE

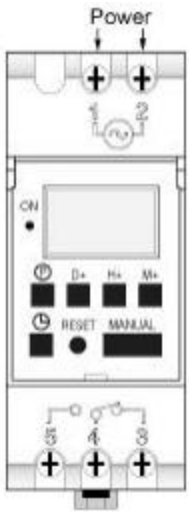

UPUTSTVO:

1. Pre prvog korišćenja, povežite napajanje i sačekajte da se baterija napuni. Nakon toga pritisnite reset.

2. Inicijalno, tajmer je u 24h režimu rada. Da biste prešli na 12h režim, držite taster „🕒“ 5 sekundi.

Na displeju će biti prikazano „AM“. Isti je postupak za povratak u 24h režim rada.

3. Programiranje :

Korak	Taster	Funkcija
1	**P**	Uključivanje vremena 1
2*	**D+**	Odabir dana u nedelji (ukoliko želite isto setovanje svakog dana, ne pritiskajte ovaj taster)
3	**H+/ M+**	Podešavanje sata i minuta
4	**P**	Isključivanje vremena 1
5	**D+**	Odabir dana u nedelji (ukoliko želite isto setovanje svakog dana, ne pritiskajte ovaj taster)
6	**H+/ M+**	Podešavanje sata i minuta
7	Ponavljanje koraka 2-6	Podešavanje 2-16 ON/OFF vremena
8**	🕒	Kraj

Za otkazivanje operacije, pritisnite taster „MANUAL“; na ekranu će se pojaviti “- -:- -”.

Za povratak na inicijalne postavke pritisnite ponovo „MANUAL“.

***10 različitih režima:** (1. Svi dani - MO TU WE TH FR SA SU; 2. Radni dani - MO TU WE TH FR; 3. Vikend - SA SU 4. Ponedeljak - MO; 5. Utorak – TU; 6. Sreda – WE; 7. Četvrtak – TH; 8. Petak – FR; 9. Subota – SA; Nedelja - SU)

****ako ne želite da podešavate svih 16 vremena, pritisnite taster „🕒“ za izlaz.**

4. PODEŠAVANJE SATA

(1) Držite “🕒” i “ D+ ” zajedno dok se ne prikaže željeni datum.

(2) Držite “🕒 ” i “ H+ ” zajedno dok se ne prikaže željeni broj za sate.

(3) Držite “🕒 ” i “ M+ ” zajedno dok se ne prikaže željeni broj za minute.

(4) Pritisnite „MANUAL“ za prelazak između ručnog i automatskog režima rada (ON → ON AUTO ili OFF → AUTO OFF)

5. Ako želite da ručno podesite tajmer na ON ili OFF, pritisnite taster „MANUAL“.

NAPOMENA:

NA NOVOJ VERZIJI UREĐAJA TASTER „MANUAL“ PODELJEN JE NA 2 SEGMENTA; LEVI KRAJ TASTERA IMA STANDARDNU „MANUAL“ FUNKCIJU, A DESNI KRAJ („C/R“) SE KORISTI ZA ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE TASTATURE. KADA SE NA EKRANU POJAVI SIMBOL U OBLIKU KATANCA TASTATURA JE ZAKLJUČANA. OTKLJUČAVANJE SE VRŠI UZASTOPNIM PRITISKOM DESNOG KRAJA TASTERA 4x ZAREDOM, A ZAKLJUČAVA SE NA ISTI NAČIN ILI NAKON 15s NEAKTIVNOSTI.