

ELEKTRONSKI TAJMER

SA NEDELJNIM PROGRAMIRANJEM




TIP: DHC8A

- Povezivanje na DIN šinu
- Napredno podešavanje nedelju dana unapred
- Kvarcni mikrokontroler najnovije tehnologije
- Digitalni elektronski vremenski prekidač opšte namene sa dnevnim i nedeljnim programima
- Programi ponavljanja sa 8 ON/OFF podešavanja
- Minutna preciznost podešavanja
- LCD prikazuje realno vreme u satima/minutima i ON/AUTO/OFF režim


TEHNIČKI PODACI

Naponski limit	AC180V ~ 264V (50/60Hz)	Broj krugova	1 krug
Histerezis	≤1s/d (na 25°C)	Kapacitet	16A 250VAC (ohmic load cos Ø=1) (DHC8A-1a) 25A 250VAC (ohmic load cos Ø=1) (DHC8)
On/off operacije	8on & 8off	Životni vek	Mehanički: 10 ⁷ Električni: 10 ⁵
Minimalni interval	1 minut	Radna temperatura	-10~55°C
Težina	Oko 175g	Temperatura skladištenja	-20~70°C
Displej	LCD	Potrošnja	5VA
Trajanje baterije	150h		

DIMENZIJE

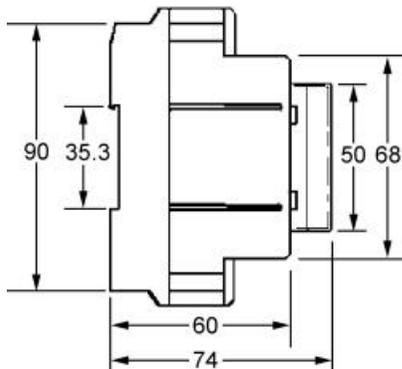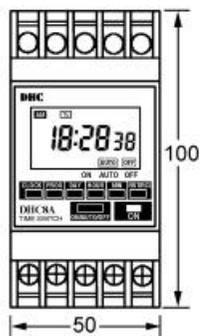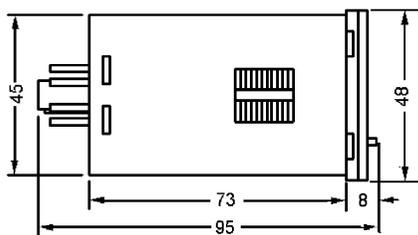

POVEZIVANJE

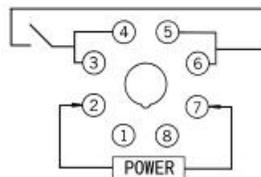

UPUTSTVO:

1. Pre prvog korišćenja, povežite napajanje i sačekajte da se baterija napuni. Nakon toga pritisnite reset.
2. Inicijalno, tajmer je u 24h režimu rada. Da biste prešli na 12h režim, držite taster „“ 5 sekundi.


Na displeju će biti prikazano „AM“. Isti je postupak za povratak u 24h režim rada.

3. Programiranje :

Korak	Taster	Funkcija
1	PROG	Uključivanje vremena 1
2*	DAY	Odabir dana u nedelji (ukoliko želite isto setovanje svakog dana, ne pritisnjajte ovaj taster)
3	HOUR/MIN	Podešavanje sata i minuta
4	PROG	Isključivanje vremena 1
5	DAY	Odabir dana u nedelji (ukoliko želite isto setovanje svakog dana, ne pritisnjajte ovaj taster)
6	HOUR/ MIN	Podešavanje sata i minuta
7	Ponavljjanje koraka 2-6	Podešavanje 2-8 ON/OFF vremena
8**	CLOCK	Kraj

Za otkazivanje operacije, pritisnite taster „RST / RCL“; na ekranu će se pojaviti “- :- -”.

Za povratak na inicijalne postavke pritisnite ponovo „RST / RCL“.

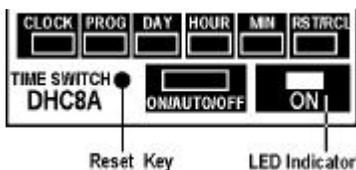

*10 različitih režima: (1.MO 2.TU 3. WE 4. TH 5. FR 6. SA 7. SU 8. MO TU WE TH FR 9. SA SU
10. MO TU WE TH FR SA SU)

**ako ne želite da podešavate svih 8 vremena, pritisnite taster „CLOCK“ za izlaz.

4. PODEŠAVANJE SATA

- (1) Držite „CLOCK“ i “ D+ ” zajedno dok se ne prikaže željeni datum.
- (2) Držite „CLOCK“ i “ H+ ” zajedno dok se ne prikaže željena vrednost za sate.
- (3) Držite „CLOCK“ i “ M+ ” zajedno dok se ne prikaže željena vrednost za minute.
- (4) Pritisnite „ON/AUTO/OFF“ za prelazak između ručnog i automatskog režima rada (ON → ON AT ili OFF → AT OFF)

NAPOMENA:

POTROŠNJA POVEZANIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA NE BI SMELA DA PRELAZI NAZNAČENE GRANICE.